GT-B5722

# Ръководство на потребителя

SAMSUNG

# Как да използваме това ръководство

Това ръководство на потребителя е специално разработено, за да Ви направлява във функциите на Вашия мобилен телефон. Като начало, разгледайте “Представяне на Вашия мобилен телефон”, “Сглобяване и подготвяне на телефона” и “Използване на основни функции”.

## Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще срещате в това ръководство:

Предупреждение — ситуации, които могат да предизвикат наранявания върху Вас или върху други хора

Внимание — ситуации, които могат да причинят вреда на Вашия телефон или на друго оборудване

Бележка — бележки, препоръки за употреба или допълнителна информация

▶ Разгледайте — страници с информация по темата; например: ▶ стр. 12 (означава “вижте страница 12”)

→ Следвано от — редът на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадено действие; например: в режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** (представлява **Съобщения**, следвано от **Създай съобщение**)

[ ] Квадратни скоби — клавиши на телефона; например: [ ] (представлява клавиша за захранването/изход от менюто)

## Информация относно авторски права

Правата върху всички технологии и продукти, които съставляват това устройство, се притежават от съответните собственици:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B015992.
- Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

# Съдържание


Информация за употреба и безопасност ..... 1
- Предупреждения за безопасност ..... 1
- Предпазни мерки ..... 4
- Важна информация за употреба ..... 6

Представяне на Вашия мобилен телефон ..... 12
- Разопаковане ..... 12
- Изглед на телефона ..... 13
- Режим ..... 14
- Икони ..... 15

Сглобяване и подготвяне на телефона ..... 16
- Поставяне на SIM карта и батерия ..... 16
- Зареждане на батерията ..... 18
- Поставяне на карта с памет (по желание) ..... 19
- Поставяне на каишка за ръка (по желание) ..... 20

Използване на основни функции ..... 21
Включване и изключване на телефона ..... 21
Използване на сензорния екран ..... 22
Достъп до менюта ..... 23
Използване на визуални елементи ..... 23
Персонализиране на Вашия телефон ..... 24
Управление на Вашите SIM карти ..... 27
Използване на основните функции за набиране ..... 28
Изпращане и преглеждане на съобщения ..... 29
Добавяне и намиране на записи ..... 32
Използване на основните функции на камерата ..... 33
Слушане на музика ..... 35
Разглеждане на уеб ..... 37
Използване на услугите на Google ..... 38
Използване на разширени функции .... 39
Използване на разширени функции за повикване ..... 39
Използване на разширени функции на Телефонен указател ..... 43
Използване на разширени функции за изпращане на съобщения ..... 44
Използване на разширени функции на камерата ..... 46
Използване на разширени музикални функции ..... 50
Използване на инструменти и приложения ..... 55
Използване на безжичната функция Bluetooth ..... 55
Активиране и изпращане на SOS съобщение ..... 57

Фалшиви обаждания ..... 58
Запис и прослушване на гласови бележки ..... 59
Редактиране на изображения ..... 59
Разпечатване на изображения ..... 62
Използване на Java-базирани игри и приложения ..... 63
Синхронизиране на данни ..... 64
Създаване и преглеждане на световни часовници ..... 64
Настройване и използване на аларми ..... 65
Използване на калкулатора ..... 66
Преобразуване на валути или мерни единици ..... 66
Настройка на брояч за обратно броене ..... 67
Използване на хронометъра ..... 67
Създаване на нови задачи ..... 67
Създаване на нови бележки ..... 67
Управление на календара ..... 68

Разрешаване на проблеми ..... a

Индекс ..... d

# Информация за употреба и безопасност

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, за да избегнете опасни или незаконни ситуации и за да подсигурите оптимално представяне на Вашия мобилен телефон.

## Предупреждения за безопасност

WARNING

### Дръжте телефона далеч от малки деца и домашни любимци

Дръжте телефона и всички аксесоари далеч от малки деца или животни. Малките елементи могат да предизвикат задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

### Предпазвайте слуха си

Прекомерното излагане на силен звук може да причини увреждане на слуха. Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалките в аудио устройството и използвайте най-ниското възможно ниво на силата на звука, необходимо ви, за да чувате разговори или музика.

## Инсталирайте телефона и оборудването внимателно

Проверете дали телефона или оборудването към него са стабилно закрепени във Вашето превозно средство. Избягвайте да поставяте телефона или аксесоарите към него близо до или в обсега на въздушна възглавница. Неправилно инсталираното безжично оборудване може да нанесе сериозни наранявания при рязкото надуване на въздушната възглавница.

## Бъдете внимателни, когато използвате и изхвърляте батерии и зарядни устройства

- Използвайте само батерии одобрени от Samsung и зарядни устройства изработени специално за Вашия телефон. Несъвместими батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или да повредят Вашия телефон.
- Никога не хвърляйте батериите в огън. Следвайте всички местни разпоредби, когато изхвърляте използвани телефони или батерии.
- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или в нагряващи устройства като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, ако бъдат нагрети прекалено.
- Не чупете и не пробивайте батерията. Избягвайте да подлагате батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение или прегряване.

## Избягвайте близост с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 15 см (6 инча) между телефона и пейсмейкъри, за да избегнете потенциални проблеми в работата на устройствата, според препоръките на производителите и независимата изследователска група, Wireless Technology Research. Ако имате каквато и да е причина да подозирате, че телефонът Ви пречи на пейсмейкър или друго медицинско устройство, изключете веднага телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или на медицинското устройство за напътствия.

## Изключете телефона в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона на бензиностанции или в близост до горива или химикали. Изключете телефона си, когато видите предупредителни знаци или инструкции. Вашият телефон може да предизвика експлозии или пожар в или около места за съхранение на горива или химикали или райони за пренос или обработка на запалителни вещества. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

## Намалете риска от наранявания причинени от постоянно повторение на едни и същи движения

Когато изпращате текстови съобщения или играете игри на телефона си, дръжте телефона с отпусната ръка, натискайте клавишите леко, използвайте специални функции, които намаляват броя на клавишите, които се налага да натискате (например предварително зададени съобщения или подсказващ текст) и правете чести почивки.

## Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрил може да причини нараняване на ръцете и лицето Ви. Занесете телефона в сервизен център на Samsung за смяна на екрана. Повреди, причинени в следствие на небрежно боравене анулират гаранцията на производителя.

WARNING

# Предпазни мерки

CAUTION

## Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона, докато шофирате и спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоари от типа “свободни ръце”, за да повишите безопасността, когато е възможно.

## Следвайте всички предупреждения и правила за безопасност

Спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони в даден район.

## Използвайте само аксесоари одобрени от Samsung

Употребата на несъвместими аксесоари може да повреди телефона или да причини наранявания.

## Изключете телефона, когато сте в близост до медицинско оборудване

Вашият телефон може да пречи на медицинската апаратура в болници или заведения за медицинска помощ. Следвайте всички разпоредби, изписани предупреждения и насоки от медицинския персонал.

## Изключете телефона или изключете безжичните му функции, когато се намирате в самолет

Вашият телефон може да пречи на оборудването в самолета. Следвайте всички разпоредби на авиолиниите и изключете телефона или преминете на режим, който изключва безжичните функции, когато бъдете помолени от екипажа на самолета.

## Предпазвайте батериите и зарядните устройства от повреди

- Избягвайте да излагате батериите на много студени или горещи температури (под 0 °C/ 32 °F или над 45 °C/113 °F). Екстремните температури могат да намалят капацитета на зареждане и живота на батериите.
- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде контакт между + и - край и да доведе до временни или трайни повреди в батерията.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или повредена батерия.

## Използвайте телефона внимателно и разумно

- Не разглобявайте своя телефон поради риск от електрически шок.
- Не позволявайте на Вашия телефон да се намокри – течностите могат да причинят сериозна повреда и ще променят цвета на лакмуса, който показва повреда от наличието на вода във вътрешността на телефона. Не дръжте телефона с мокри ръце. Повредив телефона, причинени от вода, могатда нарушат гаранцията от производителя.
- Избягвайте да използвате или да съхранявате телефона си на прашни, мръсни места, зада го предпазите от повреди по движещитесе части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство — предпазвайте го от удари или невнимателна употреба, за да избегнете сериозни повреди.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да слепи движещи се части и да предотврати правилната му работа.
- Избягвайте да използвате светкавицата към камерата в телефона и светлината от телефона в близост до очите на деца или животни.

- Вашият телефон и картите с памет могат да се повредят, ако бъдат изложени на влиянието на магнитни полета. Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитни закопчалки и не позволявайте телефона Ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителни периоди от време.

## Избягвайте близост с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радиочестотни (RF) сигнали, които могат да пречат на непредпазени или неправилно предпазени електронни устройства като пейсмейкъри, слухови апарати, медицинска апаратура и други електронни устройства в дома или превозното средство. Консултирайте се с производителя на Вашите електронни устройства, за да разрешите възможните проблеми, с които можете да се сблъскате.

# Важна информация за употреба

## Използвайте Вашия телефон в нормално положение

Избягвайте контакт с вградената антена на телефона.

## Позволявайте само на квалифициран персонал да обслужва телефона Ви

Ако позволите на неквалифициран персонал да обслужва телефона Ви, това може да доведе до повреди в телефона и нарушаване на гаранцията му.

## Осигурете максимално дълъг живот за батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батериите повече от седмица, тъй като прекаленото зареждане може да скъси живота на батерията.
- С течение на времето, неупотребяваните батерии ще се разредят и ще трябва да се заредят отново преди да се използват.

- Изключете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате.
- Използвайте батериите само по предназначение.

## Използвайте внимателно SIM картите и картите с памет

- Не отстранявайте карта от телефона докато прехвърляте или използвате дадена информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда в картата или в телефона.
- Предпазвайте картите от силни удари, статично електричество и електрически шум от други устройства.
- Честото записване или изтриване ще намали живота на картите с памет.
- Не докосвайте с пръсти или метални предмети контактите или терминалите оцветени в златисто. Ако картата е замърсена, избършете я с мека кърпа.

## Осигурете достъп до спешни телефони

Обаждания по спешност от телефона Ви може да не са възможни в някои райони или при някои обстоятелства. Преди да пътувате в отдалечени или неразвити райони, планирайте алтернативен начин за свързване с персонал на спешна помощ.

## Информация за сертифициране по Специфичен Коефициент на Поглъщане (SAR)

Вашият телефон отговаря на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на хора на енергия от радио вълни (RF) излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти предотвратяват продажбата на мобилни телефони, които преминават максималното ниво на излагане (познато като Специфичен Коефициент на Поглъщане, или SAR) от 2,0 вата на килограм телесна тъкан.

По време на изпитанията, максимумът за SAR записан за този модел е 0,685 вата за килограм. При нормална употреба, реалният SAR е вероятно много по-нисък, тъй като телефонът е бил проектиран да излъчва само RF енергията нужна, за да предаде сигнал до най-близката базова станция. Като излъчва автоматично по-ниски нива, когато е възможно, Вашият телефон намалява цялостното Ви излагане на RF енергия.

Декларацията за съответствие в края на това ръководство показва, че телефонът Ви е в съответствие с Европейската директива за Радио и Терминално Телекомуникационно Оборудване (R&TTE). За повече информация относно SAR и други стандарти на ЕС, посетете уеб страницата за мобилни телефони на Samsung.

## Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният им живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната

среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (природосъобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

## Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския Съюз и в други европейски държави с разделно събиране на отпадъците)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

## Информация за ограничена отговорност

Част от съдържанието и услугите използвани чрез това устройство принадлежат на трети страни и са защитени от авторски права, патенти, търговски марки и/или други закони за интелектуалната собственост. Такова съдържание и такива услуги се предоставят единствено за Ваша лична нетърговска употреба. Не можете да използвате съдържание или услуги по начин, който не е бил разрешен от собственика на съдържанието или от мобилния оператор. Без да се ограничава гореспоменатото, освен ако не сте изрично оторизирани от съответния собственик на съдържанието или от мобилния оператор, не можете да променяте, копирате, публикувате отново, качвате в интернет, изпращате, предавате, превеждате, продавате, създавате производни, експлоатирате или разпространявате по никакъв начин и чрез никакво средство каквото и да било съдържание или услуги, които се представят чрез този телефон.

“СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ “КАКТО СА”. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ТОЗИ НАЧИН, ИЗРИЧНО ИЛИ ИМПЛИЦИТНО, С КАКВАТО И ДА Е ЦЕЛ. SAMSUNG ИЗРИЧНО ОТРИЧА ВСЯКАКВИ ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩО СЕ ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, СВОЕВРЕМЕННОСТТА, ЛЕГАЛНОСТТА ИЛИ ЦЯЛОСТТА НА КАКВОТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГА, КОИТО СА БИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ

ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ, SAMSUNG НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА, НИТО ПО ДОГОВОР НИТО ПО ДЕЛИКТ, ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ВРЕДИ, ТАКСИ ЗА АДВОКАТИ, РАЗХОДИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ВРЕДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ СЪДЪРЖАЩА СЕ В ИЛИ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВОТО И ДА БИЛО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГИ ОТ ВАС ИЛИ КОЯТО И ДА Е ТРЕТА СТРАНА, ДОРИ АКО БЪДЕ УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ВРЕДИ.”

Услугите на трети страни могат да бъдат прекратени или прекъснати по всяко време и Samsung не дава никакви изявления или гаранции, че каквото и да било съдържание или услуги ще бъдат достъпни за какъвто и да било период от време. Съдържание и услуги биват предавани от трети страни посредством мрежи и предавателни устройства върху които Samsung няма никакъв контрол. Без да ограничава приложимостта на тази информация за ограничена отговорност, Samsung изрично отрича каквато и да било отговорност или задължение за каквото и да било възпрепятстване или прекратяване на съдържание или услуга станали достъпни чрез това устройство.

Samsung не е нито задължена, нито отговорна за обслужването на клиенти свързано със съдържанието или услугите. Всички въпроси или искания за услуги свързани със съдържанието или услугите трябва да бъдат отправяни директно към съответния оператор или доставчик на съдържанието или услугата.

# Представяне на Вашия мобилен телефон

В тази част ще научите относно изгледа на телефона, клавишите и иконите.

## Разопаковане

Проверете в кутията на продукта за следното:

- Мобилен телефон
- Батерия
- Зарядно устройство (адаптер)
- Ръководство на потребителя

- Доставеното с Вашия телефон може да се различава в зависимост от софтуера и аксесоарите разпространени във Вашия регион или предлагани от Вашия мобилен оператор. Можете да се сдобиете с допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените заедно с телефона аксесоари работят най-добре с телефона Ви.

# Изглед на телефона

Отпред Вашият телефон включва следните клавиши и функции:

От задната страна Вашият телефон включва следните клавиши и функции:

Можете да заключите сензорния екран, за да предотвратите нежелани операции. За да го заключите, натиснете [🔒]. За да го отключите, натиснете и задръжте [🔒].

# Режим

| Клавиш | Функция |
|---|---|
| Набиране | Осъществявате или отговаряте на повикване; в режим на готовност, преглеждате последно набрани, пропуснати или приети повиквания |
| Назад | Връщате се на предишната стъпка |
| Захранване/ Изход от менюто | Включвате и изключвате телефона (натиснете и задръжте); приключвате обаждане; в режим Меню, отменяте въведеното и се връщате към режим на готовност |
| Сила на звука | Регулирате силата на звука |

| Клавиш | Функция |
|---|---|
| Избор на SIM | Превключвате между SIM карти, когато се обаждате или изпращате съобщения; в режим на готовност, получавате достъп до избор на SIM карта; получавате достъп до управление на SIM карти (натиснете и задръжте) |
| Задържане | Заключвате и отключвате сензорния екран и клавишите; отключвате сензорния екран и клавишите (натиснете и задръжте) |
| Камера | В режим на готовност, включвате камерата (натиснете и задръжте); в режим Камера, правите снимка или записвате видео |

# Икони

Запознайте се с иконите, които се появяват на Вашия дисплей.

| Икона | Описание |
|---|---|
| | Сила на сигнала |
| | GPRS мрежата е свързана |
| | EDGE мрежата е свързана |
| | Текущо повикване |
| | Функцията SOS съобщение активирана |
| | Свързване към защитена уеб страница |
| | Прехвърляне на разговорите активирано |
| | Синхронизиране с компютър |
| | Роуминг (извън нормалната зона на обхват) |
| | Bluetooth активиран |

| Икона | Описание |
|---|---|
| | Текущо възпроизвеждане на музика |
| | Възпроизвеждане на музика прекъснато |
| | FM радио включено |
| | Поставена карта с памет |
| | Ново текстово съобщение |
| | Ново мултимедийно съобщение |
| | Ново имейл съобщение |
| | Ново съобщение в гласовата поща |
| | Активирана аларма |
| | Нормален профил активиран |
| | Безшумен профил активиран |
| | Ниво на заряд на батерията |
| 10:00 | Текущо време |

# Сглобяване и подготвяне на телефона

Започнете като сглобите и настроите своя мобилен телефон за първата му употреба.

## Поставяне на SIM карта и батерия

Когато се абонирате за мобилна телефонна услуга, Вие ще получите Абонатен Идентификационен Модул (SIM) карта с информация за абонамента като Вашия личен идентификационен код (PIN) и различни услуги по избор.

За да поставите SIM карта и батерия:

1. Свалете капака на батерията.

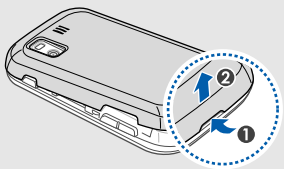


Ако телефонът е включен, натиснете и задръжте [ ], за да го изключите.

2. Поставете SIM картата.
   Вашият телефон има 2 слота за SIM карти, за да можете да използвате 2 SIM карти и да превключвате между тях. ▶ стр. 27

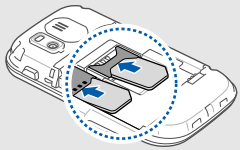

- Сложете SIM картите в телефона със златисто оцветените контакти надолу.
- Щом поставите 2 SIM карти, ще бъдете подканени да изберете едната от тях, когато използвате мрежовите услуги.
- Без да поставите SIM карти, можете да използвате услугите на телефона за които не е нужна мрежа, както и някои менюта.

3. Поставете батерията.

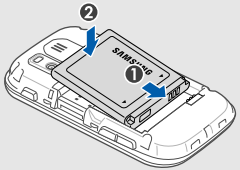


4. Сложете обратно капака на батерията.

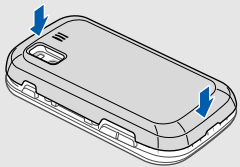

## Зареждане на батерията

Преди да използвате телефона за първи път, трябва да заредите батерията.

1. Отворете капачето на мултифункционалния жак намиращ се отстрани на телефона.
2. Пъхнете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

С триъгълника нагоре

CAUTION Неправилното свързване на зарядното устройство може да нанесе сериозни повреди на телефона. Никакви повреди причинени при неправилна употреба не се покриват от гаранцията.

3. Включете големия край на зарядното устройство в електрически контакт.
4. Когато батерията се зареди напълно (иконата е престанала да се движи), изключете зарядното устройство от контакта.
5. Изключете зарядното устройство от телефона.
6. Затворете капачето на мултифункционалния жак.

**Относно индикатора за ниско ниво на заряд на батерията**

Когато нивото на заряд на батерията е ниско, телефонът ще издаде предупредителен сигнал и ще покаже съобщение за празна батерия. Иконата за батерията също ще бъде празна и ще мига. Ако зарядът на батерията се понижи прекалено много, телефонът ще се изключи автоматично. Заредете батерията, за да продължите да използвате телефона си.

## Поставяне на карта с памет (по желание)

За да запаметявате допълнителни мултимедийни файлове, трябва да поставите карта с памет. Вашият телефон приема карти с памет microSD™ или microSDHC™ до 8 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

Форматирането на картата с памет на компютър може да доведе до несъвместимост с Вашия телефон. Форматирайте картата с памет само чрез телефона.

1. Свалете капака на батерията.
2. Поставете карта с памет с етикета нагоре.

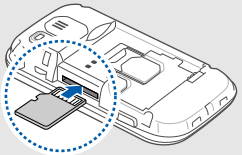

3. Натиснете картата с памет в слота за карти, докато не се застопори на място.
4. Сложете обратно капака на батерията.

За да извадите картата с памет, натиснете я лекичко навътре, докато се освободи от телефона и след това я издърпайте от слота.

## Поставяне на каишка за ръка (по желание)

1. Свалете капака на батерията.
2. Плъзнете малкия край на каишката за ръка през отвора и прехвърлете големия край през примката.

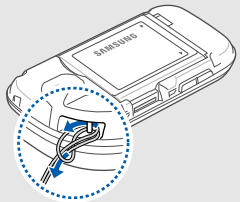


3. Сложете обратно капака на батерията.

# Използване на основни функции

Научете как да изпълнявате основни операции и да използвате основните функции на своя мобилен телефон.

## Включване и изключване на телефона

За да включите телефона:

1. Натиснете и задръжте [ ].
2. Въведете своя PIN-код и натиснете **Готово** (ако е необходимо).
3. Натиснете **OK**.
4. Изберете слот и задайте име и сигнална икона за SIM картата.
   Повторете за другата SIM карта.
5. Изберете **Следващ** → **OK**.

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 от описаните по-горе.

Щом поставите 2 SIM карти, ще бъдете подканени да изберете едната от тях, когато използвате мрежовите услуги като набиране, съобщения и уеб услуги.

## Превключване на профил Офлайн

Като превключите на профил Офлайн, Вие можете да използвате онези функции на телефона, които не зависят от мрежата, на места където безжичните устройства са забранени, като самолети или болници.

За да превключите на профил Офлайн, в режим Меню, изберете **Настройки** → **Профили на телефона** → **Офлайн** → **Запази**.

Следвайте всички изписани предупреждения и насоки от официалния персонал, когато се намирате на места, където безжичните устройства са забранени.

# Използване на сензорния екран

Сензорният екран на Вашия телефон Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете най-важните действия за това как да използвате сензорния екран.

За оптимално използване на сензорния екран, махнете лепенката за предпазване на екрана преди да използвате своя телефон.

- Докоснете икона, за да отворите меню или да стартирате дадено приложение.

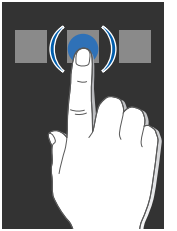

- Провлачете пръста си нагоре или надолу, за да преминете по вертикалните списъци.

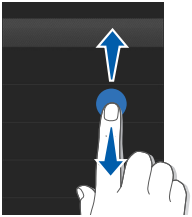

- Провлачете пръста си наляво или надясно, за да преминете по хоризонталните списъци.

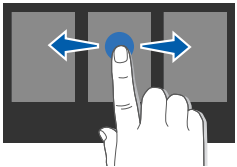

## Достъп до менюта

За да отворите менютата на своя телефон:

1. В режим на готовност, изберете **Меню**, за да получите достъп до режим Меню.
2. Изберете меню или опция.
3. Натиснете клавиша Назад, за да се придвижите едно ниво нагоре; натиснете [↩], за да се върнете в режим на готовност.

## Използване на визуални елементи

Научете как да използвате визуалните елементи от лентата за визуални елементи.

- Някои от Вашите визуални елементи се свързват с уеб услуги. Избирането на уеб-базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни такси.
- Наличните визуални елементи могат да се различават според Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате.

## Отваряне на лентата с визуални елементи

В режим на готовност, изберете стрелката в най-долния ляв край на екрана, за да отворите лентата с визуални елементи. Можете да пренареждате визуални елементи по лентата за визуални елементи или да ги преместите на неактивния екран.

## Преместване на визуални елементи на неактивния екран

1. Отворете лентата с визуални елементи.
2. Провлачете даден визуален елемент от лентата с визуални елементи до неактивния екран. Можете да поставите визуален елемент където и да е по екрана.

## Промяна на визуални елементи

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Визуален елемент**.
2. Изберете визуалните елементи, които искате да включите в лентата за визуални елементи и изберете **Запази**.

# Персонализиране на Вашия телефон

Използвайте оптимално телефона си като го персонализирате така, че да отговаря на Вашите предпочитания.

## Регулиране на силата на звука на клавишите

В режим на готовност, натиснете клавиша за регулиране на силата на звука нагоре или надолу, за да настроите силата на звука на клавишите.

## Настройване на силата на вибриране на сензорния екран

Можете да регулирате силата на вибрацията, която ще усещате, когато докоснете екрана на телефона.

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за регулиране на силата на звука.
2. Изберете **Вибрация** и регулирайте силата на вибрацията.

## Превключване от или на Безшумен профил

В режим на готовност, изберете **Клавиат.** и докоснете и задръжте #, за да спрете звука на своя телефон или да го пуснете отново.

## Задаване на профил на телефона

За да промените тона на звънене на текущия профил:

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Преминете на режима, който използвате.

Ако използвате Безшумен профил или профил Офлайн, не можете да променяте тона на звънене.

3. Изберете **Редактиране** → **Тон на звънене на аудио повикване**.
4. Изберете категория тон на звънене → тон на звънене.
5. Изберете **Запази** два пъти.

За да превключите на друг профил, изберете профила от списъка.

За да създадете профил на телефона:

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Изберете **Създай**.
3. Въведете име на профила и изберете **Готово**.
4. Персонализирайте настройките на звука по Ваше желание.
5. Когато приключите, изберете **Запази**.

## Избиране на тапет (режим на готовност)

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Тапет**.
2. Преминете наляво или надясно на дадено изображение.
3. Изберете **Настрой**.

## Избиране на цвят на украсата (режим Меню)

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Моя тема**.
2. Изберете цвят на украсата → **Запази**.

## Заключване на телефона

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Защита** → **Телефон** → **Заключване на телефона**.
2. Изберете **Включено** → **Запази**.
3. Въведете нова парола с 4 до 8 символа и натиснете **Готово**.

4. Въведете новата парола отново и изберете **Готово**.

- Първият път, когато използвате дадено меню, което изисква парола, ще бъдете подканени да създадете и потвърдите паролата.
- Samsung не е отговорна за каквато и да било загуба на пароли или на лична информация, или други вреди причинени от нелегален софтуер.

## Управление на Вашите SIM карти

Вашият телефон поддържа режим Двойна SIM, който ви дава възможността да използвате две SIM карти едновременно, без да ги сменяте. Научете как да избирате SIM карта и мрежа по подразбиране и да задавате настройките на SIM картата.

### Изберете SIM карта и мрежа по подразбиране

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [ ].
2. Изберете **Мрежа** → SIM карта, която желаете.
3. Изберете **Активиране** под SIM картата.
4. Изберете полето за мрежа по подразбиране, докато SIM картата, която желаете се появи.
5. Изберете **Запази** → **Да**.
   Вашият телефон ще се рестартира автоматично.

### Автоматична смяна на SIM картите

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [ ].
2. Изберете **Автоматично превключване на SIM** → **Промяна**.
3. Изберете слот на SIM карта.
4. Изберете графика, в който SIM картата ще бъде активна и изберете **Запази**.

### Смяна на имената и иконите на SIM картите

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [ ].
2. Изберете **Регистриране на картата**.
3. Изберете SIM карта.
4. Изберете **Име на картата** и променете името на SIM картата и изберете **Готово**.
5. Изберете **Икона** и променете иконата на SIM картата и изберете **Запази**.

## Използване на основните функции за набиране

Научете как да осъществявате или да отговаряте на повикване и да използвате основните функции за набиране.

### Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност, изберете **Клавиат.** и въведете код на областта и телефонен номер.
2. Натиснете [ ], за да наберете телефонния номер.
3. За да прекратите обаждането, натиснете [ ].

### Отговаряне на повикване

1. Когато имате обаждане, натиснете [ ].
2. За да прекратите обаждането, натиснете [ ].

### Регулиране на силата на звука

За да настроите силата на звука по време на обаждане, натиснете клавиша за регулиране на силата на звука нагоре или надолу.

## Използване на функцията високоговорител

1. По време на обаждане, изберете → **Да**, за да активирате високоговорителя.
2. За да превключите обратно на слушалка, изберете отново.

Ако сте в шумна среда, е възможно да чувате по-трудно звука от телефона, докато използвате функцията високоговорител. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

## Използване на слушалки

Като включите предоставените слушалки в телефона, можете да осъществявате и да отговаряте на повиквания:

- За да наберете отново последния набран номер, натиснете и задръжте клавиша на слушалките.
- За да отговорите на повикване, натиснете клавиша на слушалките.
- За да прекратите повикване, натиснете клавиша на слушалките.

# Изпращане и преглеждане на съобщения

Научете как да изпращате или да преглеждате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) или имейл съобщения.

## Изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Съобщение**.
2. Изберете полето за въвеждане на получател → **Въвеждане ръчно**.

3. Въведете телефонен номер на получателя и изберете **Готово**.
4. Изберете **Чукнете, за да добавите текст**.
5. Въведете текст на съобщението и изберете **Готово**. ▶ стр. 31

   За да го изпратите като текстово съобщение, преминете направо към стъпка 7.

   За да прикачите мултимедия, продължете със стъпка 6.
6. Изберете **Добави мултимедия** и добавете елемент.
7. Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

## Изпращане на имейл

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Изберете полето за въвеждане на получател → **Въвеждане ръчно**.
3. Въведете имейл адрес и изберете **Готово**.
4. Изберете **Чукн. за доб. тема**, въведете тема и изберете **Готово**.
5. Изберете **Чукнете, за да добавите текст**, въведете текст на имейла и изберете **Готово**.
6. Изберете **Прикачи мултимедия** и прикачете файл (ако е необходимо).
7. Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

## Въвеждане на текст

Когато въвеждате текст, можете да променяте режима за въвеждане на текст:

- За да промените регистъра на буквите или да използвате числа или символи, изберете **T9Ab** в средата най-долу на екрана.
  В зависимост от региона, в който се намирате, е възможно да имате достъп до режим за въвеждане на текст на своя език.
- За да въведете текст в режим T9, изберете **T9** (**T9** променя се в синьо).
- За да превключите на режим Символи, изберете [@!].

Въведете текст в един от следните режими:

| Режим | Функция |
|---|---|
| ABC | Избирайте съответния виртуален клавиш, докато на дисплея се появи желания символ. |
| T9 | 1. Изберете съответните виртуални клавиши, за да въведете цяла дума.<br>2. След като думата се изпише правилно, изберете [␣], за да въведете интервал. Ако правилната дума не се изпише на екрана, изберете **0**, за да изберете алтернативна дума от списъка, който ще се появи. |
| Числа | Изберете съответния виртуален клавиш, за да въведете цифра. |
| Символи | Изберете съответния виртуален клавиш, за да въведете символ. |

## Преглеждане на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

## Преглеждане на имейл

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете адреса на имейла.
3. Изберете **Смъкни**.
4. Изберете имейл или заглавие.
5. Ако сте избрали заглавие, изберете **Извлечи**, за да разгледате съдържанието на имейла.

# Добавяне и намиране на записи

Научете основните неща за използването на функцията Телефонен указател.

Възможно е мястото за запаметяване на нови записи да е предварително зададено в зависимост от Вашия мобилен оператор. За да промените мястото на запаметяване, в режим Меню, изберете **Тел.указ.** → **Още** → **Настройки** → **Запиши новите записи в** → място на запаметяване → **Запази**.

## Добавяне на нов запис

1. В режим на готовност, изберете **Клавиат.** и въведете телефонен номер.
2. Изберете **Още** → **Добави в Тел. указател** → място на запаметяване (ако е необходимо) → **Ново**.

3. Изберете вид на телефонния номер (ако е необходимо).
4. Въведете информация за записа.
5. Изберете **Запис**, за да добавите записа към паметта.

## Намиране на запис

1. В режим Меню, изберете **Тел.указ.**.
2. Изберете **Търси**.
3. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите и изберете **Готово**.
4. Изберете името на записа от списъка за търсене.

Когато вече сте намерили записа, можете:

- да се обадите на този телефон като натиснете [ ]
- да редактирате информацията като изберете **Редактиране**

# Използване на основните функции на камерата

Научете най-важното относно това как да правите и разглеждате снимки и видео.

## Правене на снимки

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камерата, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажен изглед.
3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
   - За да зададете стойност на експонацията, изберете .
   - За да приближите или отдалечите, натиснете клавиша за регулиране на звука.

4. Натиснете клавиша за камерата, за да направите снимка.
   Снимката се запазва автоматично.
5. Натиснете клавиша Назад или клавиша за камерата, за да направите нова снимка (стъпка 3).

След като сте направили снимки, изберете , за да разгледате снимките.

## Разглеждане на снимки

В режим Меню, изберете **Моите файлове** → място за запаметяване → **Изображения** → **Мои снимки** → файл снимка.

## Запис на видео

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камерата, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажен изглед.
3. Изберете → , за да превключите на режим Записване.
4. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
   - За да зададете стойност на експонацията, изберете .
   - За да приближите или отдалечите, натиснете клавиша за регулиране на звука.
5. Натиснете клавиша за камерата, за да започнете да записвате.
6. Натиснете клавиша за камерата или изберете , за да спрете да записвате.
   Видеоклипът се записва автоматично.
7. Натиснете клавиша Назад или клавиша за камерата, за да запишете ново видео (стъпка 4).

След като сте записвали видеоклипове, изберете , за да ги прегледате.

## Разглеждане на видео

В режим Меню, изберете **Моите файлове** → място за запаметяване → **Видеоклипове** → **Моите видеоклипове** → видео файл.

Вашият телефон може да възпроизвежда видео файлове с резолюция 320 X 240 при 12 кадъра в секунда.

# Слушане на музика

Научете как да слушате музика чрез музикалния плейър или FM радиото.

## Слушане на FM радио

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим Меню, изберете **FM радио**.
3. Натиснете ▶, за да включите FM радиото.
4. Изберете **Да**, за да стартирате автоматичната настройка.
   Радиото сканира и запаметява достъпните радио станции автоматично.
5. Управлявайте FM радиото като използвате следните икони и клавиши:

| Икона | Функция |
|---|---|
| ◀ ▶ | Настройвате радио станция ръчно; настройвате радио станция автоматично (докоснете и задръжте) ▶ стр. 54 |
| ▶ | Включвате FM радиото |
| ■ | Изключвате FM радиото |
| 🔈 / 🔊 | Променяте мощността на звука |

6. За да изключите радиото, изберете ■.

## Слушане на музикални файлове

Започнете като прехвърлите файлове на телефона си или картата с памет:

- Записвайте от Интернет. ▶ стр. 37
- Записвайте от компютър със Samsung Kies. ▶ стр. 51
- Получавайте чрез Bluetooth. ▶ стр. 56
- Копирайте в своята карта с памет. ▶ стр. 51

След като прехвърлите музикални файлове на телефона си или на картата с памет:

1. В режим Меню, изберете **Музика**.
2. Изберете категория с музика → музикален файл.
3. Управлявайте възпроизвеждането като използвате следните икони и клавиши:

| Икона | Функция |
|---|---|
| | Прекъсвате възпроизвеждането |
| | Възобновявате възпроизвеждането |
| | Възстановявате възпроизвеждането; прескачате назад (докоснете в рамките на 3 секунди); сканирате назад във файла (докоснете и задръжте) |
|  | Прескачате напред; сканирате напред във файла (докоснете и задръжте) |
| NORM | Променяте звуковия ефект |
| | Променяте режима на повторение |
| | Активирате режим Разбъркано |

# Разглеждане на уеб

Научете как да отваряте и запаметявате своите любими уеб страници.

- Възможно е да платите допълнителни такси за достъп до интернет и изтегляне на мултимедия.
- Менюто на браузъра може да бъде обозначено по различен начин в зависимост от Вашия мобилен оператор.
- Наличните икони могат да се различават според Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате.

## Разглеждане на уеб страници

1. В режим Меню, изберете **Интернет** → **Начална страница**, за да стартирате началната страница на своя мобилен оператор.
2. Навигацията на уеб страницата се осъществява чрез следните икони:

| Икона | Функция |
|---|---|
| | Придвижвате се назад или напред по уеб страницата |
| | Спирате зареждането на уеб страницата |
| | Актуализирате текущата уеб страница |
| | Увеличавате образа на уеб страницата |
| | Променяте режима на изглед |
| | Получавате достъп до списък с опции на браузъра |

### Запаметяване на любимите Ви уеб страници

1. В режим Меню, изберете **Интернет** → **Показалци** → SIM карта (ако е необходимо).
2. Изберете **Създай**.
3. Въведете заглавие на страница и уеб адрес (URL).
4. Изберете **Запази**.

## Използване на услугите на Google

Научете как да използвате различни услуги предлагани от Google.

- Тази функция може да не бъде достъпна в зависимост от Вашия мобилен оператор.
- Стъпките, които трябва да изберете, за да използвате тази функция могат да се различават в зависимост от Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате.

### Свързване с Google Търсене

1. В режим Меню, изберете **Google** → **Търси**.
2. Въведете ключова дума в полето за търсене.

### Свързване с Google Поща

1. В режим Меню, изберете **Google** → **Поща**.
2. Направете свой акаунт в Google и влезте в него.
3. Изпращайте или получавайте имейли.

# Използване на разширени функции

Научете как да изпълнявате разширени операции и да използвате допълнителни функции на своя мобилен телефон.

## Използване на разширени функции за повикване

Научете за допълнителните възможности за повиквания на Вашия телефон.

### Преглеждане и набиране на пропуснати повиквания

Вашият телефон ще показва на дисплея повиквания, които Вие сте пропуснали.

Когато имате едно пропуснато повикване, изберете повикването от визуалния елемент за предупреждение за събития и изберете **Глас. повикване**, за да наберете номера.

Когато имате две или повече пропуснати повиквания, изберете повикването от визуалния елемент за предупреждение за събития и изберете **Регистри** → пропуснато повикване.

## Набиране на последно набран номер

1. В режим на готовност, натиснете [ ], за да прегледате списъка с последно набрани номера.
2. Преминете на номера, който желаете и натиснете [ ], за да го наберете.

## Задържане на обаждане или възстановяване на задържано обаждане

Изберете , за да задържите обаждане или изберете , за да възстановите задържано обаждане.

## Набиране на втори номер

Ако Вашата мрежа поддържа тази функция, Вие можете да наберете друг номер по време на обаждане:

1. Изберете , за да задържите първото обаждане.
2. Въведете втория номер, който искате да наберете и изберете **Ново обаждане** или натиснете [ ].
3. Изберете , за да превключите между двете обаждания.
4. За да прекратите задържаното обаждане, изберете **Още** → **Край** → **Задържано повикване**.
5. За да прекратите текущото обаждане, натиснете [ ].

## Отговаряне на второ обаждане

Ако Вашата мрежа поддържа тази функция, можете да отговорите на второ входящо повикване:

1. Натиснете [ ], за да отговорите на второ повикване.
   Първото обаждане се задържа автоматично.
2. Изберете , за да превключите между двете обаждания.

## Осъществяване на конферентно обаждане (конферентен разговор)

1. Обадете се на първия участник, който искате да добавите към конферентно обаждане.
2. Докато сте свързани с първия участник, обадете се на втория.
   Обаждането към първия участник се задържа автоматично.
3. Когато се свържете с втория участник, изберете **Конферентен разговор**.
4. Повторете стъпки 2 и 3 от описаните по-горе, за да добавите повече участници (ако е необходимо).
5. За да прекратите конферентното обаждане, натиснете [ ].

## Набиране на международен телефонен номер

1. В режим на готовност, изберете **Клавиат.** и докоснете **0** и задръжте, за да въведете символ **+**.
2. Въведете пълния номер, който искате да наберете (код на държавата, код на областта и телефонен номер) и след това изберете [ ], за да го наберете.

## Набиране на запис от Телефонен указател

Можете да набирате номера директно от телефонния указател като използвате вече запаметени записи. ▶ стр. 32

1. В режим Меню, изберете **Тел.указ.**.
2. Изберете номера, който желаете да наберете и натиснете [ ], за да го наберете.

## Отхвърляне на обаждане

За да отхвърлите входящо обаждане, натиснете [ ]. Повикващият ще чуе сигнал заето.

За да отхвърляте автоматично обаждания от дадени номера, използвайте функцията Автоматично отхвърляне. За да активирате функцията Автоматично отхвърляне и да направите списък за отхвърляне:

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Всички обаждания** → **Авто отхвърляне**.
2. Изберете **Включено** под **Активиране**.
3. Изберете **Списък отхвърлени**.
4. Изберете **Създай**.
5. Изберете полето за въвеждане на номер.
6. Въведете номера от който не желаете да приемате обаждания и изберете **Готово**.
7. Изберете **Свързване критерии** → опция → **Избери**.
8. Изберете **Запази**.
9. Повторете стъпки 4-8, за да добавите още номера.
10. Изберете **Запис** → **Запази** два пъти.

# Използване на разширени функции на Телефонен указател

Научете как да създадете своя визитка, да задавате клавиши за бързо набиране и да създавате групи от записи.

## Създаване на визитка

1. В режим Меню, изберете **Тел.указ.**.
2. Изберете **Още** → **Моя визитна картичка**.
3. Въведете своите лични данни.
4. Изберете **Запис**.

Можете да изпращате своята визитка като я прикачите към съобщение или имейл или като я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

## Задаване на клавиши за бързо набиране

1. В режим Меню, изберете **Тел.указ.**.
2. Изберете **Още** → **Настройки** → **Бързо набиране**.
3. Изберете клавиш за бързо набиране по свое желание.
4. Изберете запис → номер (ако е необходимо), който да зададете към този клавиш. Записът е запаметен към клавиша за бързо набиране.

- Можете да се обадите на този запис като докоснете и задържите върху зададения клавиш за бързо набиране от екрана за набиране.
- Първите 3 любими номера ще бъдат зададени към любими записи ( ) на лентата с визуални елементи.

## Създаване на група от записи

Чрез създаване на група от записи, можете да задавате име на групата, тонове на звънене и снимки на повикващия към всяка група или да изпращате съобщения към цялата група. Започнете със създаване на група:

1. В режим Меню, изберете **Тел.указ.**.
2. Преминете наляво или надясно на **Групи**.
3. Изберете **Създай**.
4. Въведете име на групата и изберете **Готово**.
5. За да зададете изображение на повикващия, изберете новата група → **Настройки на група** → полето за изображения.
6. Изберете място за запаметяване (ако е необходимо).
7. Изберете категория изображение → изображение.
8. За да зададете тон позвъняване на група, изберете полето за тон позвъняване → категория тон позвъняване → тон позвъняване → **Избери** (ако е необходимо).
9. Изберете **Запази**.

# Използване на разширени функции за изпращане на съобщения

Научете как да създавате шаблон и да използвате шаблони при създаване на нови съобщения и да използвате чат.

## Създаване на текстов шаблон

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Текстови шаблони**.
2. Изберете **Създай**, за да отворите нов прозорец за шаблон.
3. Въведете своя текст и изберете **Готово**, за да запаметите шаблона.

## Създаване на мултимедиен шаблон

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Шаблони мултимед. съобщ.**.
2. Изберете **Създай**.
3. Създайте мултимедийно съобщение с тема и желани от Вас прикачени файлове, което да използвате като свой шаблон. ▶ стр. 29
4. Изберете **Още** → **Запази в** → **Шаблони**, за да запаметите шаблона.

## Вмъкване на текстови шаблони в нови съобщения

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → вид на съобщението.
2. В текстовото поле, изберете **Още** → **Вмъкни** → **Шаблон** → шаблон.

## Създаване на съобщение от мултимедиен шаблон

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Шаблони мултимед. съобщ.**.
2. Изберете желания шаблон.
3. Изберете **Още** → **Редактиране**.
   Вашият шаблон се отваря като ново мултимедийно съобщение.

## Използване на Bluetooth Месинджър

Научете как да говорите чрез моментални съобщения със свои роднини и приятели като използвате безжичната функция Bluetooth.

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Bluetooth Месинджър**.
2. Изберете **Да**, за да включите безжичната функция Bluetooth (ако е необходимо).
3. Изберете **Търсене**.
4. Изберете устройство.
5. Изберете полето за въвеждане на съобщение.
6. Въведете своето съобщение и изберете **Готово** → **Изпрати**.
7. Въведете PIN-код за използване на безжичната функция Bluetooth или PIN-код на Bluetooth функцията на другото устройство, ако има такъв, и изберете **OK**.
   Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, свързването е завършено.

Възможно е да нямате нужда от PIN-код, в зависимост от устройството.

# Използване на разширени функции на камерата

Научете как да записвате видеоклипове в различни режими и как да персонализирате настройките на камерата.

## Правене на снимки чрез предварително зададени опции за различни пейзажи

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камера, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажен изглед.
3. Изберете → → пейзаж → **OK**.
4. Направете всички необходими корекции.
5. Натиснете клавиша за камера, за да направите снимка.

## Правене на серия от снимки

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камера, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажен изглед.
3. Изберете → **Режим на снимане** → **Многокадрови с...**.
4. Направете всички необходими корекции.
5. Натиснете и задръжте клавиша за камера, за да направите серия от снимки.

## Правене на разделени снимки

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камерата, за да я включите.
2. Изберете ⚙ → **Режим на снимане** → **Мозайкова снимка**.
3. Изберете оформление на изображението.
4. Направете всички необходими корекции.
5. Натиснете клавиша за камерата, за да направите снимки за всяка част.

## Правене на снимки с декоративни рамки

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камерата, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажен изглед.
3. Изберете ⚙ → **Режим на снимане** → **Рамка за снимка**.
4. Изберете рамка.
5. Направете всички необходими корекции.
6. Натиснете клавиша за камерата, за да направите снимка с рамка.

## Използване на функциите на камерата

Преди да направите снимка, изберете ⚙, за да получите достъп до следните опции:

| Опция | Функция |
|---|---|
| Режим на снимане | Променяте режима на снимане |
| Разделителна способност | Променяте разделителната способност |
| Светкавица | Включвате и изключвате светкавицата |

| Опция | Функция |
|---|---|
| Таймер | Задавате време за изчакване |
| Баланс на бялото | Регулирате цветовия баланс |
| Ефекти | Прилагате специални ефекти |
| Режим Визьор | Променяте екрана за предварителен преглед |
| Още настройки | Променяте настройките на камерата |

Преди да запишете видео, изберете ⚙, за да получите достъп до следните опции:

| Опция | Функция |
|---|---|
| Режим на запис | Променяте режима на запис |
| Разделителна способност | Променяте разделителната способност |

| Опция | Функция |
|---|---|
| Светкавица | Включвате и изключвате светкавицата |
| Таймер | Задавате време за изчакване |
| Баланс на бялото | Регулирате цветовия баланс |
| Ефекти | Прилагате специални ефекти |
| Аудио запис | Включвате и изключвате звука |
| Режим Визьор | Променяте екрана за предварителен преглед |
| Качество | Задавате качеството на своите видеоклипове |
| Основно съхранение | Избирате място от паметта, където да запаметявате новите видеоклипове |
| Име по подразбиране | Въвеждате име по подразбиране за нови видеоклипове |

## Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете ⚙ → **Още настройки**, за да получите достъп до следните настройки:

| Настройка | Функция |
|---|---|
| Качество | Регулирате качеството на своите снимки |
| Експониране и измерване на светлината | Избирате вид на измерването на експонацията |
| Режим на единична снимка | Настройвате как камерата да запаметява направените снимки |
| Звук на затвора | Избирате звук, който да придружава действията на затвора |
| Основно съхранение | Избирате място от паметта, където да запаметявате новите снимки |
| Име по подразбиране | Въвеждате име по подразбиране за нови снимки |

## Използване на разширени музикални функции

Научете как да подготвяте музикални файлове, да създавате списъци с песни и да запаметявате радио станции.

## Копиране на музикални файлове чрез Samsung Kies

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Samsung Kies** или **Устройство за съхранение** → **Запази**.
2. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър, като използвате незадължителен компютърен кабел за данни.
3. Стартирайте Samsung Kies и копирайте файлове от компютъра към телефона. Обърнете се към функциите за помощ на Samsung Kies за повече информация.

## Копиране на музикални файлове на карта с памет

1. Поставете карта с памет.
2. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Устройство за съхранение** → **Запази**.
3. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър, като използвате незадължителен компютърен кабел за данни. Когато се осъществи връзка, на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
4. Отворете дадена папка, за да прегледате файловете.
5. Копирайте файлове от компютъра към картата с памет.

## Създаване на плейлист

1. В режим Меню, изберете **Музика** → **Плейлиста**.
2. Изберете **Създай**.
3. Въведете заглавие на своя нов плейлист и изберете **Готово**.
4. Изберете новия плейлист.
5. Изберете **Добави** → **Песни**.
6. Изберете файловете, които желаете да включите и изберете **Добави**.

## Персонализиране на настройките на музикалния плейър

Научете как да настройвате възпроизвеждането и да променяте настройките на звука на своя музикален плейър.

1. В режим Меню, изберете **Музика** → **Настройки**.
2. Променете настройките на музикалния плейър по свое желание:

| Опция | Функция |
|---|---|
| Възпроизв. музика за фон | Задавате дали да се възпроизвежда музика за фон, когато спрете музикалния плейър |
| Авто изключване на музика | Настройвате таймер за това кога музикалния плейър да спре автоматично |

3. Изберете **Запази**.

## Записвате песни от FM радиото

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим Меню, изберете **FM радио**.
3. Изберете **Още** → **Запис**, за да започнете да записвате.
4. Когато приключите да записвате, изберете **Стоп**. Музикалният файл ще бъде запаметен в **FM радио записи** (в режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Музика**).

Функцията за записване е създадена само за запис на глас. Качеството на записа ще бъде много по-ниско от това на цифровата мултимедия.

## Автоматично запаметяване на радио станции

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим Меню, изберете **FM радио**.
3. Изберете ▶, за да стартирате FM радиото.
4. Изберете **Още** → **Авто настройване**.
5. Изберете **Да**, за да потвърдите (ако е необходимо).
   Радиото сканира и запаметява достъпните радио станции автоматично.

## Задаване на списък с предпочитани радиостанции

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим Меню, изберете **FM радио**.
3. Изберете ▶, за да стартирате FM радиото.
4. Изберете радиостанция, която да прибавите към списъка с предпочитани радиостанции.
5. Изберете **Добави към Предпочитани**.

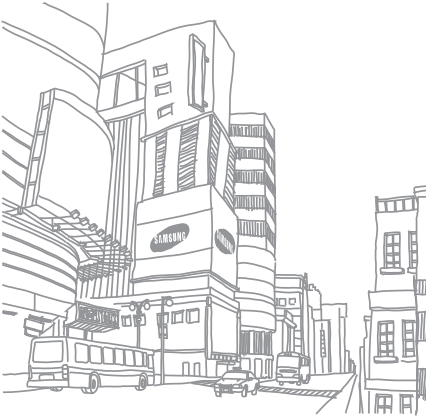

# Използване на инструменти и приложения

Научете как да работите с инструментите и допълнителните приложения на своя телефон.

## Използване на безжичната функция Bluetooth

Научете за способността на своя телефон да се свързва с други безжични устройства за обмен на данни и за използването на функциите за “свободни ръце”.

### Включване на безжичната функция Bluetooth

1. В режим Меню, изберете **Bluetooth**.
2. Изберете **Активиране** → **Включено** → **Запази**.
3. За да разрешите други устройства да откриват Вашия телефон, изберете **Видимост на моя телефон** → **Включено** → **Запази**.

## Откриване и свързване с други устройства с активна Bluetooth връзка

1. В режим Меню, изберете **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търсене на ново устройство**.
2. Изберете устройство.
3. Въведете PIN-код за използване на безжичната функция Bluetooth или PIN-код на Bluetooth функцията на другото устройство, ако има такъв, и изберете **Готово**.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, свързването е завършено.

Възможно е да нямате нужда от PIN-код, в зависимост от устройството.

## Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Изберете от някое от приложенията на Вашия телефон — файл или елемент, който искате да изпратите.
2. Изберете **Изпращане чрез** → **Bluetooth** или изберете **Още** → **Изпращане на визитна картичка чрез** → **Bluetooth** (когато изпращате информация за запис, определете коя информация да изпратите).

## Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Въведете PIN-код за използване на безжичната функция Bluetooth и изберете **Готово** (ако е необходимо).
2. Изберете **Да**, за да потвърдите, че желаете да получите данни от устройството (ако е необходимо).

# Активиране и изпращане на SOS съобщение

Когато сте в извънредна ситуация, можете да изпратите SOS съобщение с молба за помощ.

Тази функция може да не бъде достъпна в зависимост от Вашия мобилен оператор.

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
2. Изберете **Включено** под **Изпращане на SOS**.
3. Изберете **Празно** под **Получатели**, за да отворите списъка с получатели.
4. Изберете **Добави получатели** → **Телефонен указател**, за да отворите своя телефонен указател.
5. Изберете желаните записи.
6. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
7. Когато приключите с избора на записи, натиснете **Добави**, за да се върнете на списъка с получатели.
8. Изберете **Запази**, за да запаметите получателите.
9. Изберете **Веднъж** под **Повторения** и задайте колко пъти да бъде повторено SOS съобщението и изберете **Запази**.
10. Изберете **Запази** → **Да**.

За да изпратите SOS съобщение, сензорният екран екран и клавиатурата трябва да бъдат заключени. Натиснете клавиша за регулиране на звука четири пъти.

Когато изпратите SOS съобщение, всички функции на телефона ще бъдат блокирани, докато не натиснете и задържите [🔒] или натиснете [☎].

# Фалшиви обаждания

Можете да симулирате входящо обаждане, когато искате да излезете от срещи или да прекъснете нежелани разговори. Можете също да правите така, че да изглежда, че говорите по телефона като пуснете записан глас.

## Активиране на функцията за фалшиви обаждания

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Фалшиво повикване**.
2. Изберете **Активиране** → **Включено**.

## Осъществяване на фалшиво обаждане

В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за регулиране на силата на звука.

## Запис на глас

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Глас за фалшив разговор**.
2. Изберете **Включено** под **Глас за фалшив разговор**.
3. Изберете **Запис на глас**.
4. Изберете ●, за да започнете записа.
5. Говорете в микрофона.
6. Когато приключите, изберете ■.
7. Изберете **Назад** → **Запази**, за да зададете записа като отговор за фалшиви обаждания.

### Промяна на времето за изчакване преди фалшиво обаждане

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Таймер за фалшиви повиквания**.
2. Изберете опция → **Запази**.

## Запис и прослушване на гласови бележки

Научете как да работите с устройството за запис на глас на телефона.

### Запис на гласова бележка

1. В режим на готовност, изберете **Записване на глас**, за да стартирате функцията за запис на глас.
2. Изберете , за да започнете записа.
3. Изговорете своята гласова бележка на микрофона.
4. Когато приключите, изберете .

### Прослушване на гласова бележка

1. От екрана за записване на глас, натиснете клавиша Назад.
2. Изберете **Моите глас. клипове** → файл.

Натиснете клавиша за регулиране на силата на звука нагоре или надолу, за да настроите силата на звука по време на възпроизвеждане.

## Редактиране на изображения

Научете как да редактирате изображения и да прилагате забавни ефекти.

## Прилагане на ефекти към изображения

1. В режим Меню, изберете **Редактор на изображения**.
2. Изберете **Файлове** → **Отваряне** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете снимка.
4. Натиснете → опция за ефект (филтър, стил, изкривяване или частично замъгляване).
5. Изберете вариант на ефекта, който да приложите и изберете **Готово**. За някои ефекти се налага настройване на нивото.

   За да приложите ефект на замъгляване на определена част от дадено изображение, преместете правоъгълника или променете размерите му и изберете **Готово**.
6. Когато приключите, изберете **Файлове** → **Запамети като**.
7. Въведете ново име на файла с изображението и изберете **Запази**.

## Трансформиране на изображение

1. Отворете изображение, което да редактирате. Погледнете стъпки 1-3 от “Прилагане на ефекти към изображения”.
2. Изберете → **Преоразмеряване**, **Завъртане** или **Обръщане**.
3. Завъртете или обърнете изображението както желаете и изберете **Готово**.

   За да промените размера, изберете размер и изберете **Избери**.
4. Запаметете редактираното изображение с ново име на файла. Погледнете стъпки 6-7 от “Прилагане на ефекти към изображения”.

## Изрязване на изображение

1. Отворете изображение, което да редактирате. Погледнете стъпки 1-3 от “Прилагане на ефекти към изображения”.
2. Изберете .
3. Преместете или променете размера на правоъгълника върху областта, която искате да изрежете и изберете **Готово**.

   За да промените формата на правоъгълника, изберете **Форма**.
4. Запаметете редактираното изображение с ново име на файла. Погледнете стъпки 6-7 от “Прилагане на ефекти към изображения”.

## Настройване на изображение

1. Отворете изображение, което да редактирате, Погледнете отново стъпки 1-3 от “Прилагане на ефекти към изображения”.
2. Изберете → опция за настройка (яркост, контраст или цвят).

   За да настроите изображението автоматично, изберете **Автоматично ниво**.
3. Настройте изображението по свое желание и изберете **Готово**.
4. Запаметете редактираното изображение с ново име на файла. Погледнете стъпки 6-7 от “Прилагане на ефекти към изображения”.

## Вмъкване на визуален елемент

1. Отворете изображение, което да редактирате. Погледнете стъпки 1-3 от “Прилагане на ефекти към изображения”.
2. Изберете **Още** → **Вмъкни** → визуален ефект (рамка, изображение, картинка, емотикон или текст).
3. Изберете визуален ефект или въведете текст и изберете **Запази**.
4. Преместете, завъртете или променете размера на визуалния ефект или текст и изберете **Готово**.
5. Запаметете редактираното изображение с ново име на файла. Погледнете стъпки 6-7 от “Прилагане на ефекти към изображения”.

# Разпечатване на изображения

Научете как да разпечатвате своите изображения чрез USB връзка или безжичната функция Bluetooth.

За да разпечатате своето изображение чрез USB връзка:

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Принтер** → **Запази**.
2. Свържете мултифункционалния жак на телефона към принтер, който е съвместим с него.
3. Отворете дадено изображение. ▶ стр. 34
4. Изберете **Още** → **Печат чрез** → **USB**.
5. Задайте настройките за разпечатване и разпечатайте изображението.

За да разпечатате изображение чрез безжичната функция Bluetooth:

1. Отворете дадено изображение. ▶ стр. 34
2. Изберете **Още** → **Печат чрез** → **Bluetooth**.
3. Изберете изображения, които да разпечатате и изберете **Отпечатай**.
4. Изберете принтер с активна Bluetooth връзка и се свържете с него. ▶ стр. 56
5. Задайте настройките за разпечатване и разпечатайте изображението.

# Използване на Java-базирани игри и приложения

Научете как да използвате игри и приложения базирани на широко признатата Java технология.

## Игри

1. В режим Меню, изберете **Игри и други**.
2. Изберете игра от списъка и следвайте инструкциите на екрана.

Наличните игри могат да се различават според Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате. Управлението на игрите и опциите могат да се различават.

### Стартиране на приложения

1. В режим Меню, изберете **Игри и други** → приложение.
2. Изберете **Още**, за да получите достъп до списък с различни опции и настройки за Вашето приложение.

## Синхронизиране на данни

Научете как да синхронизирате записи, събития от календара, задачи и бележки с уеб сървъра, който сте задали.

### Създаване на профил за синхронизация

1. В режим Меню, изберете **Синхронизирай**.
2. Изберете **Добави** и задайте параметри на профила.
3. Когато приключите, изберете **Запази**.

### Начало на синхронизация

1. В режим Меню, изберете **Синхронизирай**.
2. Изберете профил за синхронизация.
3. Изберете **ОК**, за да започнете синхронизирането с уеб сървъра, който сте задали.

## Създаване и преглеждане на световни часовници

Научете как можете да видите времето в друг регион и да настроите световни часовници да се показват на дисплея.

### Създаване на световни часовници

1. В режим Меню, изберете **Световен часовник**.
2. Изберете **Добави**.
3. Преминете наляво или надясно на дадена часова зона.

4. За да зададете лятно часово време, изберете ✸.
5. Изберете **Добави**, за да създадете своя световен часовник.
6. За да добавите още часовници, повторете стъпки 2-5 описани по-горе.

### Добавяне на световен часовник към Вашия дисплей

С визуалния елемент за двоен часовник можете да включите часовници в две различни часови зони на своя дисплей.

След като сте създали своите световни часовници:

1. В режим Меню, изберете **Световен часовник**.
2. Изберете световния часовник, който искате да добавите и изберете **Още** → **За 2-ри часовник**.

## Настройване и използване на аларми

Научете как да настройвате и да управлявате аларми за важни събития.

### Настройване на нова аларма

1. В режим Меню, изберете **Аларми**.
2. Изберете празна позиция за запаметяване на аларма или **Създай**.
3. Задайте детайли за алармата.
4. Изберете **Запази**.

Функцията “автоматично включване” настройва телефона да се включи автоматично и да активира алармата в определеното време, дори ако телефонът е изключен.

## Прекъсване на аларма

Когато се включи алармата:

- Изберете **OK**, за да спрете алармата без период за дрямка.
- Изберете **OK**, за да спрете алармата с период за дрямка или изберете **Дрямка**, за да заглушите алармата за периода на дрямка.

## Деактивиране на аларма

1. В режим Меню, изберете **Аларми**.
2. Изберете алармата, която искате да деактивирате и изберете **Изключено** под **Аларма**.
3. Изберете **Запази**.

## Използване на калкулатора

1. В режим Меню, изберете **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които отговарят на дисплея на калкулатора, за да извършвате основни математически операции.

## Преобразуване на валути или мерни единици

1. В режим Меню, изберете **Конвертор** → вид преобразуване.
2. Въведете валутите или мерните единици, както и стойностите, в съответните полета.

## Настройка на брояч за обратно броене

1. В режим Меню, изберете **Таймер**.
2. Изберете **Настрой**.
3. Въведете периода от време за обратно броене и изберете **Готово**.
4. Изберете **Изпълни**, за да започнете отброяването.
5. Когато времето зададено в брояча изтече, изберете **ОК**, за да спрете уведомителния сигнал.

## Използване на хронометъра

1. В режим Меню, изберете **Хронометър**.
2. Изберете **Старт**, за да започнете и да записвате времена на обиколки.
3. Изберете **Обиколка**, за да запишете отмереното време.
4. Когато приключите, изберете **Стоп**.
5. Изберете **Нулир.**, за да изтриете записаните времена.

## Създаване на нови задачи

1. В режим Меню, изберете **Задача**.
2. Изберете **Създай**.
3. Въведете подробности за задачата и изберете **Запази**.

## Създаване на нови бележки

1. В режим Меню, изберете **Записки**.
2. Изберете **Създай**.
3. Въведете текст на бележката и изберете **Готово**.

# Управление на календара

Научете как да променяте изгледа на календара и да създавате събития.

## Промяна в изгледа на календара

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете **Прегл. по** → **Ден** или **Седмица**.

## Създаване на събитие

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете **Създай** → вид събитие.
3. Въведете допълнителните данни за събитието по свое желание и изберете **Запази**.

## Преглеждане на събития

За да прегледате събитията от определена дата:

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете дата в календара.
3. Изберете събитие за да прегледате неговите детайли.

За да покажете събитията по видове:

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете **Още** → **Списък събития** → вид събитие.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

# Разрешаване на проблеми

Ако имате проблеми с мобилния си телефон, опитайте тези процедури за справяне с проблеми преди да се свържете със специалист по поддръжката.

Докато включвате телефона си или докато го използвате, той Ви подканва да въведете един от следните кодове:

| Код | Опитайте това, за да разрешите проблема: |
|---|---|
| Парола | Когато функцията за заключване е активирана, трябва да въведете паролата, която сте задали за телефона. |
| PIN | Когато използвате телефона за първи път или когато е активирано изискването за PIN-код, трябва да въведете PIN-кода предоставен заедно със SIM картите. Можете да изключите тази функция като използвате меню **Заключване PIN**. |
| PUK | Вашите SIM карти са блокирани, обикновено в резултат на неколкократно въвеждане на грешен PIN-код. Трябва да въведете PUK-код предоставен от Вашия мобилен оператор. |
| PIN2 | Когато активирате меню, което изисква PIN2 код, трябва да въведете този PIN2 код, който Ви е предоставен заедно със SIM картите. За повече информация се свържете с мобилния си оператор. |

Телефонът Ви подканва да поставите SIM карта.

Проверете дали SIM картата е поставена правилно.

Вашият телефон показва “Не е открита мрежа” или “Грешка на мрежата”.

- Когато се намирате на място със слаб сигнал или слаб обхват, можете да изгубите обхват изобщо. Преместете се на друго място и опитайте отново.
- Не можете да получите достъп до някои опции без да имате регистрация. Свържете се с своя мобилен оператор за повече подробности.

Въвеждате номер, но не се осъществява повикване.

- Проверете дали натискате клавиша за набиране: [⌐].
- Проверете дали имате достъп до правилната мобилна мрежа.
- Проверете дали не сте поставили забрана за обажданията от този номер.

Друг абонат не може да се свърже с Вас.

- Проверете дали телефонът Ви е включен.
- Проверете дали имате достъп до правилната мобилна мрежа.
- Проверете дали не сте поставили забрана за обажданията от този номер.

Друг абонат не Ви чува, докато говорите по телефона.

- Проверете дали не закривате вградения в телефона микрофон.
- Проверете дали микрофона е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, проверете дали са правилно свързани.

### Телефонът издава кратки звуци и иконата за батерията мига.

Зарядът на батерията е нисък. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате телефона.

### Качеството на разговора е лошо.

- Проверете дали не блокирате вградената антена на телефона.
- Когато се намирате на място със слаб сигнал или слаб обхват, можете да изгубите обхват изобщо. Преместете се на друго място и опитайте отново.

### Избирате запис, на който да се обадите, но не се осъществява повикване.

- Проверете дали номерът в записа е правилен.
- Въведете и запишете номера отново, ако е необходимо.

### Батерията не се зарежда правилно и понякога телефонът се изключва сам.

- Контактите на батерията може да са замърсени. Избършете и двата златисто оцветени контакта с чиста, мека кърпа и опитайте да заредите батерията отново.
- Ако батерията откаже да се зареди отново до края, изхвърлете старата батерия според изискванията и я сменете с нова.

### Вашият телефон е горещ на допир.

Когато използвате приложения, които използват повече енергия, Вашият телефон може да се загрее.

Това е нормално и не би трябвало да влияе върху работата или живота на Вашия телефон.

# Индекс


Bluetooth
активиране, 55
изпращане на данни, 56
получаване на данни, 56

Bluetooth Месинджър 46

FM радио
запаметяване
на станции, 53
записване на песни, 53
слушане, 35

Google услуги 38

Java
зареждане
на приложения, 64
стартиране на игри, 63

Samsung Kies 51

SIM карта 16

SOS съобщение 57

аларми
деактивиране, 66
спиране, 66
създаване, 65

батерия
зареждане, 18
индикатор за ниско ниво
на заряд на батерията, 18
поставяне, 16

безшумен профил 25

бележки
виж текстови или гласови
бележки

браузър
виж уеб браузър

брояч
виж инструменти, брояч
за обратно броене

брояч за обратно броене
виж инструменти, брояч за обратно броене

видео
записване, 34
разглеждане, 35

визитки 43

визуални елементи 23

гласови бележки
записване, 59
прослушване, 59

задача
виж инструменти, задача

заключване
виж заключване на телефона

заключване на телефона 26

записи
добавяне, 32
намиране, 33
създаване на групи, 44

изображения
вмъкване на визуални ефекти, 62
изрязване, 61
настройване, 61
прилагане на ефекти, 60
разпечатване, 62
трансформиране, 60

инструменти
аларма, 65
брояч за обратно броене, 67
задача, 67
календар, 68
калкулатор, 66
преобразувания, 66
редактор на изображения, 59
хронометър, 67

интернет
виж уеб браузър

календар
виж инструменти, календар

калкулатор
виж инструменти, калкулатор

карта с памет 19

конферентни обаждания
виж обаждания, конферентни

музикален плейър
персонализиране, 52
слушане на музика, 36
създаване на списъци с песни, 52

мултимедия
виж съобщения

обаждания
възстановяване на задържани обаждания, 40
задържане, 40
конферентни, 41
международни номера, 41
набиране на допълнителни обаждания, 40
набиране на пропуснати обаждания, 39
от телефонен указател, 42
отговаряне на допълнителни обаждания, 41
отхвърляне, 42
последно набрани, 40
преглеждане на пропуснати, 39
разширени функции, 39
фалшиви обаждания, 58

повиквания
основни функции, 28
осъществяване, 28
отговаряне, 28

преобразувания
виж инструменти, преобразувания

профил офлайн 22

радио
виж FM радио

световен часовник
настройване на двоен дисплей, 65
създаване, 64

сила на звука
сила на звука на клавишите, 24
сила на звука при разговор, 28

синхронизация
начало, 64
създаване на профил, 64

слушалки 29

снимки
разглеждане, 34
разширени функции за снимане, 46
снимане, 33

съобщения
бързи съобщения (Bluetooth Месинджър), 46
изпращане на имейл, 30
изпращане на мултимедия, 29
разглеждане на имейл, 32
разглеждане на мултимедия, 32
разглеждане на текст, 32

тапет 26

текст
въвеждане, 31
създаване на бележки, 67
съобщения, 29

тон на звънене 25

тонове на клавишите 24

уеб браузър
добавяне на предпочитани адреси, 38
стартиране на начална страница, 37

управление на SIM карти 27

фалшиви обаждания
виж обаждания, фалшиви обаждания, 58

хронометър
виж инструменти, хронометър

цвят на украса 26

шаблони
въвеждане, 45
мултимедия, 45
текст, 45

SAMSUNG ELECTRONICS

# Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

## GSM Мобилен телефон: GT-B5722

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

| | |
|---|---|
| SAFETY | EN 60950-1 : 2006+A11:2009<br>EN 50332-1 : 2000 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung.
За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт.

Части от съдържанието на това ръководство може да се различават за Вашия телефон, в зависимост от инсталирания софтуер или от Вашия мобилен оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26253A
Bulgarian. 12/2010. Rev. 1.2